


CN-TIVOLI 26

Eco Pair Plus Single Room
Ventilator cu Recuperare de
Energie
Manual de instrucțiuni

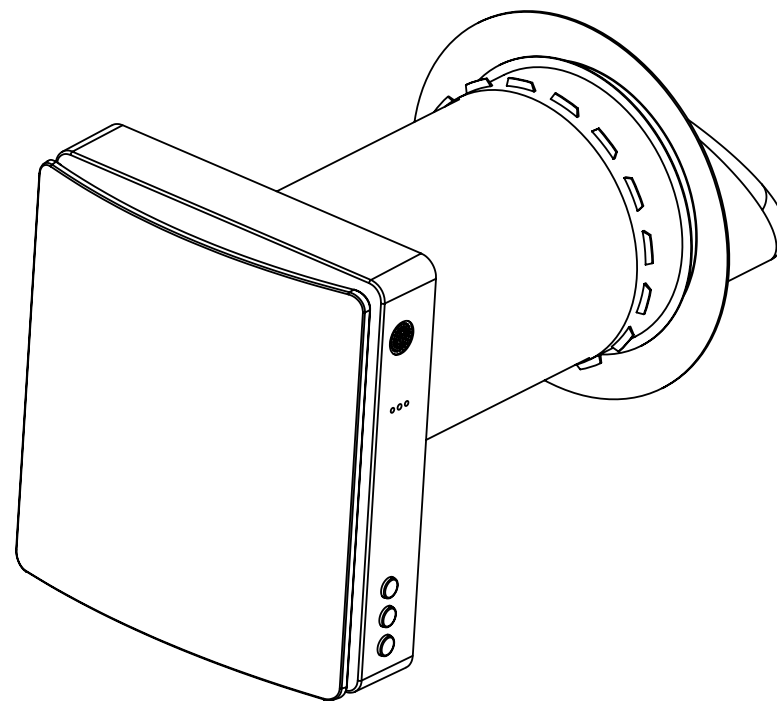

01000000608
AP06K01501



CUPRINS

CERINȚĂ DE SIGURANȚĂ	3
INTRODUCE	5
UTILIZAȚI	6
LISTA DE AMBALARE	6
PARAMETRI TEHNICI PRINCIPALI	7
DESIGN ȘI FUNCȚIONARE	8
PROIECTARE DE INSTALARE	9
MODURI DE FUNCȚIONARE	10
INSTALAREA VENTILATORULUI.	11
DESCRIEREA FUNCȚIILOR	14
TELECOMANDA	15
FUNCȚIA DE SINCRONIZARE PRIN ÎMPERECHERE	16
SETĂRI UNITATE LIDER	17 ani
SETĂRI UNITATE FOLLOWER	18 ani
RESETARE ȘI ANULARE UNITĂȚI LIDER ȘI FOLLOWER	18 ani
FUNCȚIA DE CONECTARE IOT	19
PAȘI DE OPERARE CONECTARE IOT	21 de ani
ÎNTREȚINERE	23 de ani
REGULI DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	24
DEPANARE	25

► CERINȚĂ DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de operare și instalarea ventilatorului cu recuperare de căldură CN-TIVOLI 26. Instalarea și funcționarea ventilatorului trebuie efectuate în conformitate cu prezentul manual de utilizare, precum și cu prevederile tuturor codurilor și standardelor locale și naționale aplicabile de construcție, electrice și tehnice.

Avertismentele conținute în prezentul manual de utilizare trebuie luate în serios, deoarece cu informații vitale privind siguranța personală.

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea ventilatorului.

Citiți manualul cu atenție și păstrați-l atâta timp cât utilizați ventilatorul.

aparat poate fi utilizat de copii cu acest vârstă de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă, au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțelegările pericolele implicate.

Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să curețe și să efectueze întreținerea fără supraveghere.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producătorul sau agentul său de serviciu sau persoana calificată similară pentru a evita un pericol.

Se sugerează instalarea ventilatorului la mai mult de 2,1 m deasupra podelei. Trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni refluxul gazelor în camera de la coșul deschis al aparatelor care ard gaz sau alte combustibili.

Ventilatoarele de evacuare pot afecta negativ funcționarea în siguranță a aparatelor care ard gaz sau alte combustibili (inclusiv cele din alte camere) prin refluxul gazelor de ardere. Aceste gaze pot provoca intoxicație cu monoxid de carbon. După instalarea unui ventilator de evacuare, cum ar fi un ventilator de perete sau un ventilator de canal, funcționarea aparatelor cu gaz cu coș deschis trebuie testată de o persoană competentă pentru a se asigura că nu apare reflux al gazelor de ardere.

Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.

Bateriile trebuie să introducă cu polaritatea corectă.

Îndepărtați bateriile uzate din aparat și aruncați-le în siguranță.

Dacă aparatul urmează să fie depozitat neutilizat pentru munca lungă, bateriile trebuie îndepărtate.

Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Aveți grijă de telecomandă pentru a preveni înghițirea bateriilor de către copii și cauzarea de accidente.

Simboluri Utilizate în Manual



Atenție!



FACĂ NU!


Precauții de Siguranță la Instalarea Ventilatorului



Ventilatorul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de operațiune a instalare sau reparare.



Ventilatorul nu trebuie să funcționeze în afara intervalului de temperatură specifică în manualul de utilizare sau în mediu agresiv sau exploziv.



Nu plasați dispozitive de încălzire sau alte echipamente în apropierea cablului de alimentare a ventilatorului.




Nu utilizați echipamente sau conducători deteriorare pentru a conecta ventilatorul la alimentare.



În timpul instalării ventilatorului, respectarea reglementărilor de siguranță specifică utilizării sculelor electrice.









Despachetați ventilatorul cu grijă.



Utilizarea ventilatorului numai conform destinației stabilitate de producător.

Precauții de Siguranță la Instalarea Ventilatorului

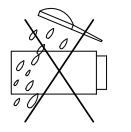 Nu atingeți controlerul sau telecomanda cu mâinile ude. Nu efectuați întreținerea ventilatorului cu mâinile ude.	 Deconectați ventilatorul de la sursa de alimentare înainte de întreținere.
 Nu am permis copiilor să se deschidă ventilator.	 Nu deteriorați cablul de alimentare în timpul funcționării ventilatorului. Nu puneți obiecte pe cablul de alimentare.
 Nu curățați ventilatorul cu apă. Protejați piesele electrice de pătrunderea apei.	 Țineți produsele explozive și inflamabile departe de ventilator.
 Nu blocați canalul de aer când ventilatorul este pornografie.	 Nu direcționați fluxul de aer al ventilatorului către flăcări deschise sau lumânări.

► INTRODUCERE

Acest manual de utilizare include descrierea tehnică, funcționarea, instalarea și ghidurile de montare, datele tehnice pentru ventilatorul cu recuperare de căldură CN-TIVOLI 26.

► UTILIZAȚI

- Ventilatorul este conceput pentru a schimba aerul în apartamente, vile, hoteluri, cafenele și alte clădiri rezidențiale și publice. Ventilatorul este echipat cu un regenerador de energie ceramic și un ventilator care furnizează aer proaspăt și extrage aer cu recuperare de energie.
- Ventilatorul este conceput pentru montare prin perete. Designul telescopic al ventilatorului permite instalarea acestuia în pereți cu grosimea de la 280 mm la 470 mm.
- Ventilatorul este proiectat pentru funcționare continuă, fiind întotdeauna conectat la sursa de alimentare.
- Aerul transportat nu trebuie să conțină amestecuri inflamabile sau explozive, evaporarea substanțelor chimice, praf grosier, particule de funingine și ulei, substanțe lipicioase, materiale abrazive, agenți patogeni sau alte substanțe nocive.



Operațiunile de instalare și conectare trebuie efectuate numai de către personal calificat după instrucțiunile de siguranță corespunzătoare.

Locurile de instalare a ventilatoarelor trebuie să împiedice accesul copiilor nesupravegheați.


► LISTA DE AMBALARE

Ventilator	1 buc.
Geantă de accesorii	1 buc.
Telecomandă	1 buc.
Manual de utilizare	1 buc.
Cutie de ambalare	1 buc.

► PRINCIPALII PARAMETRI TEHNICI

- Ventilatorul este conceput pentru utilizare în interior, cu o temperatură ambiantă cuprinsă între - 20°C (-4°F) până la +50°C (+122°F) și umiditate relativă sub 80%.
- Ventilatorul or is classified as a class II eleapar electric.
- Gradul de protecție la infiltrații (IP) este IPX4.
- Designul ventilatorului este supus îmbunătățirii continue, așadar unele modele pot diferi ușor de modelele descrise în acest manual.

Dimensiuni totale ale ventilatorului (mm)

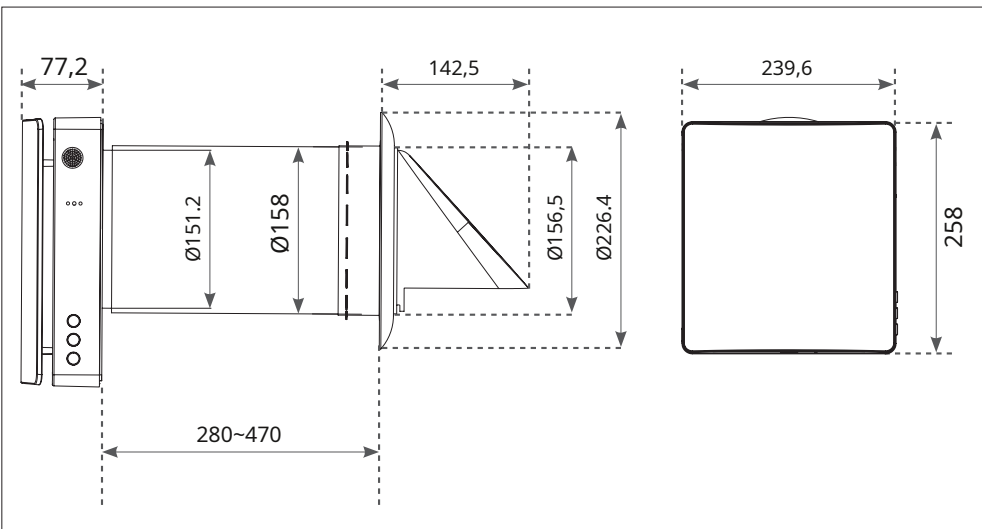

Descriere	Unitate	Valoare
Voltaj	V.	220-240
Frecvență	Hz	50/60
Putere de intrare	V	6/7/7.8
Actual	O	0,04/0,05/0,06
RPM	-	1000/1550/1800
Turație (max.)	-	2200
Debit de aer (L/M/H) în modul introducere/evacuare (with F7 filter)*	m.3/h	20/40/50
Debit de aer (L/M/H) în modul de regenerare (with F7 filter)*	m.3/h	20.10.2025
Debit de aer în modul de alimentare/evacuare (with F7 filter)*	CFM	11,8/23,5/29,4
Debit de aer în modul regenerator (with F7 filter)*	CFM	5,9/11,8/15
Aer maxim fluxum (în modul ventilator boost)	m.3/h	60
Aer maxim fluxum (în modul ventilator boost)	CFM	35 de ani
Nivelul presiunii sonore	dB(A)	32,7
Recuperare de căldură y Efficiency	%	până la 97
Grad de protecție la pătrundere	-	IPX4
Diametrul conductei de aer	mm	158
SEC	-	Clasa A
Tip de montare	-	Montare pe perete
Greutate netă	kg	4.2


* Notă: Acest produs este compatibil cu o gamă de tensiune alternativă de 100-240 V.

* Notă: Debitul de aer în admisie xhaust mode without F7 filter este de aproximativ 34/56/70 CMH sau 20/33/41,2 CFM, iar Parametrii relativi vor fi ajustați în consecință.

► PROIECTARE ȘI FUNCȚIONARE

- Ventilatorul este alcătuit dintr-un canal de aer telescopic cu lungime reglabilă, reglat de poziția canalului de aer interior în interiorul canalului de aer exterior, unitatea de ventilație și hota de ventilație.
- F7 filter+reși regeneratorul de energie ceramic sunt amplasate în interiorul conductei interioare. Terele flsunt concepute pentru a purifica aerul de alimentare și pentru a preveni pătrunderea obiectelor străine în regenerator și ventilator.
- Regeneratorul de energie ceramic extrage energie din aerul evacuat pentru a încălzi sau răci aerul de alimentare.
- Regeneratorul este echipat cu un șnur de tragere în interior pentru a facilita extragerea sa din ventilator. Regeneratorul este instalat pe un material izolator care este folosit și ca material de etanșare.
- Ventilatorul este disponibil pentru instalare pe partea interioară a peretelui.

► DESEN DE INSTALARE

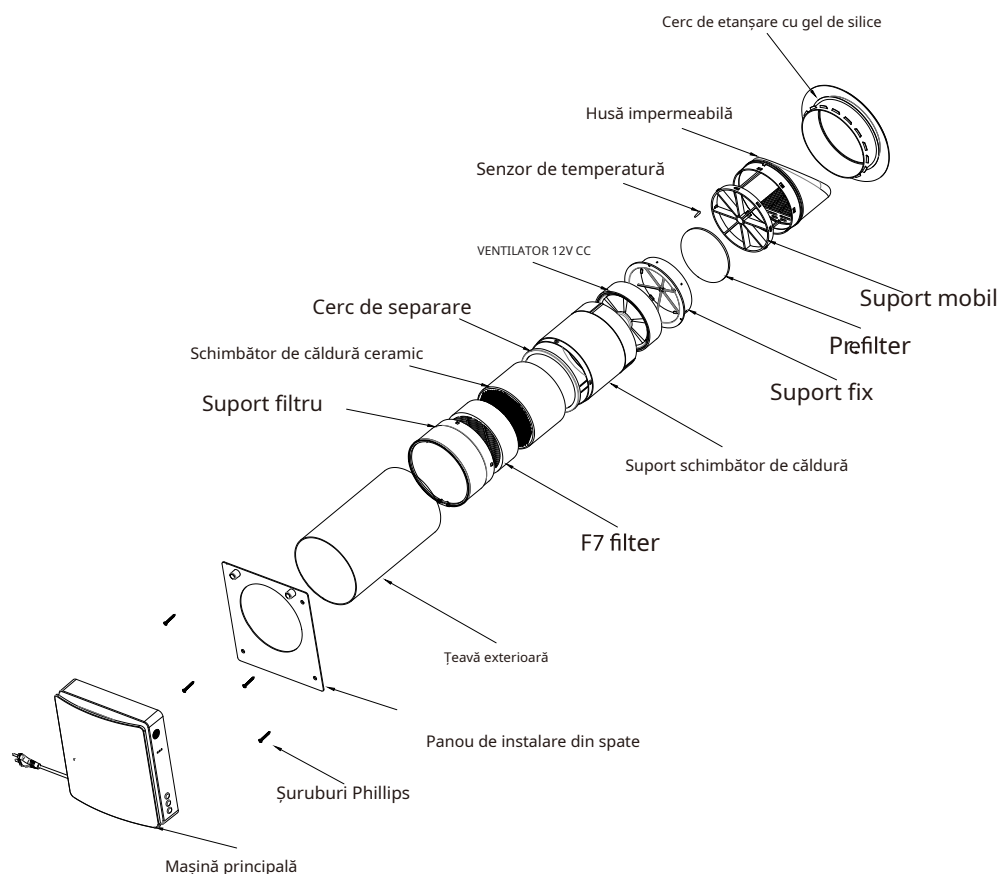


► MODURI DE FUNCȚIONARE

Mod de ventilație. Ventilatorul funcționează în modul de evacuare sau de introducere a aerului la o viteză setată. Când două ventilatoare conectate funcționează sincron, unul funcționează în modul de introducere a aerului, iar celălalt în modul de evacuare.

Mod de regenerare. Ventilatorul funcționează în două cicluri de câte 75 de secunde fiecare, pentru a asigura regenerarea căldurii și a umidității.

Intervalul 1 Aerul cald și poluat este extras din cameră și trece prin regeneratorul ceramic, care absoarbe treptat căldura și umezeala. După 75 de secunde, ventilatorul trece în modul de alimentare cu aer.

Intervalul 2 Aerul exterior proaspăt și rece trece prin regeneratorul de căldură și absoarbe umezeala și căldura acumulate după 75 de secunde, când regeneratorul de energie se răcește, ventilatorul trece în modul de evacuare.

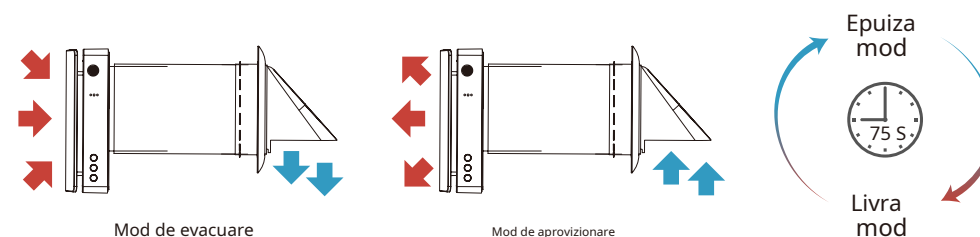

ATENȚIE!


INSTALLATION AND SET-UP

Citiți manualul de utilizare înainte de instalarea ventilatorului


Pentru a preveni depunerea și acumularea de praf în încăpere, ventilatorul nu trebuie instalat în locuri unde conducta de aer poate fi blocată de jaluzele, perdele, draperii etc. Între timp, perdelele ar putea obstrucționa fluxul normal de aer din cameră, făcând ventilatorul să funcționeze ineficient.

► INSTALARE VENTILATOR

1. Dați o gaură rotundă de 170 mm în perete. Dimensiunea găurii este indicată mai jos.

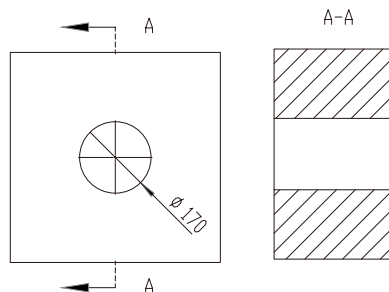

Asamblați conducta interioară și conducta exterioră pentru a o adapta la grosimea peretelui, apoi scoateți conducta interioară și introduceți conducta exterioră în orificiul din perete. După aceea, prindeți suportul pentru a roti conducta exterioră înainte și înapoi, la stânga și la dreapta pentru a plasa corect orificiul de admisie/evacuare a aerului în jos, lângă semnul hotei de ventilație exterioare. (Conducta exterioră nu trebuie să depășească grosimea peretelui, iar piesele suplimentare pot fi îndepărtate. Pentru instalarea conductelor exterioare cu/fără accesorii, vă rugăm să consultați pasul 5)

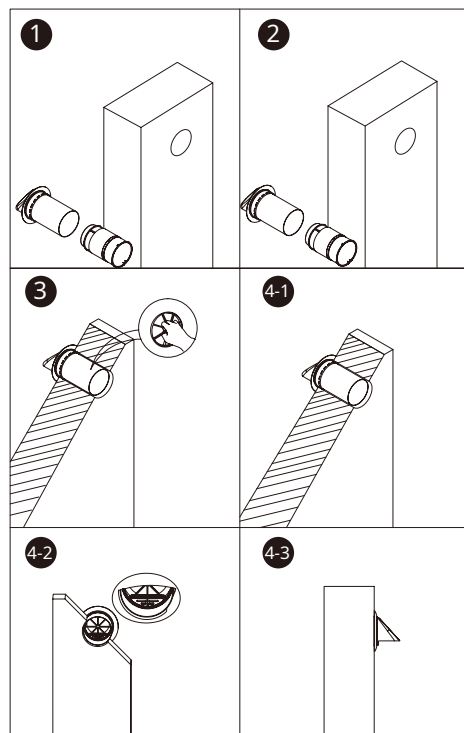


2. Trageți suportul mobil înapoi în conducta exterioră, astfel încât inelul de silicon de pe exteriorul conductei exterioare să fie strâns lipit de peretele exterior.

Umpleți spațiul dintre perete și conducta exterioră cu adezivul PU furnizat în kit înainte de a atașa placa de montare a capacului din spate, apoi așteptați ca adezivul să se usuce.

Apoi instalați placa de montare a capacului din spate, aliniați orificiul rotund al plăcii de montare a capacului din spate cu orificiul rotund de pe perete și măsurați nivelul plăcii de montare cu o riglă de nivel pentru a vă asigura că instalarea plăcii de montare este orizontală, apoi marcați orificiul, introduceți granulația de cauciuc de expansiune, apoi aliniați placa de montare cu orificiul și fixați-o cu un șurub.


3. Dacă în timpul instalării nu există situații în care apa de ploaie să se scurgă direct în ERV, puteți introduce garnitura de silicon din punga de accesorii în conducta de aer exterioră, apoi instalați conducta în perete. Aceasta poate fi etanșată cu peretele, iar conducta joacă rolul de impermeabilizare. În acest caz, va fi posibil să continuați fără a efectua pașii 2 și nu este nevoie să utilizați adeziv PU pentru a etanșa spațiul dintre perete și conductă. (Poziția de instalare a garniturii de silicon este flexibilă, trebuie doar să fie introdusă în aerul din afara conductei la o anumită adâncime.)

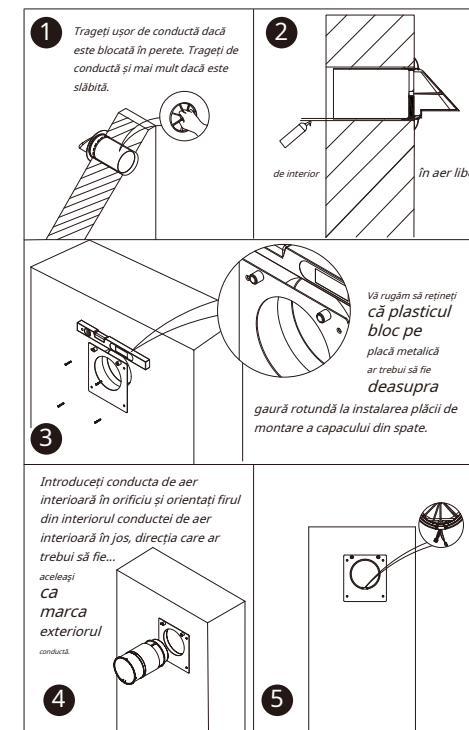

Conductă exterioră

Inel de etanșare din silicon

3. Instalați unitatea principală pe peretele interior și conectați firul adaptorului din spatele unității principale la cablajul ventilatorului și al senzorului de temperatură expus de conducta interioară din perete. Aranjați cablajul, aliniați unitatea principală cu blocul de plastic care iese pe placa capacului din spate și instalați-o. (Există orificii concave corespunzătoare pe spatele unității principale.) Pur și simplu instalați-o, nu sunt necesare alte operațiuni. Partea din spate a unității principale este echipată cu un magnet puternic, care va atrage automat placa de montare pe perete (După instalare, verificați dacă există un spațiu mare între unitatea principală și placa de montare. Dacă da, înseamnă că firele din unitatea principală nu sunt rezolvate. Prin urmare, scoateți unitatea principală și reinstalați-o).

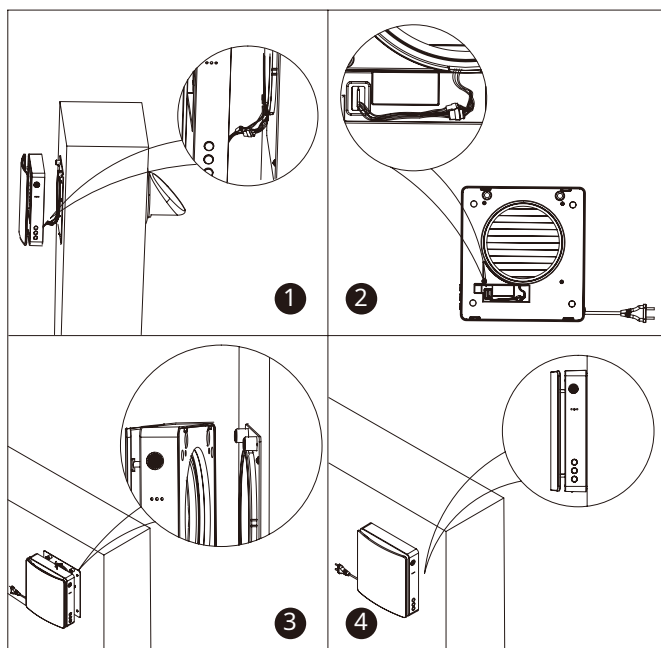

CONEXIUNE LA ENERGIE


DECONECTAȚI VENTILAȚIA DE LA SURSA DE ALIMENTARE LA ORICE OPERAȚIUNI DE INSTALARE ELECTRICĂ.

THE VENTILATOR IS DESIGNED FOR CONNECTION TO SINGLE-PHASE AC100-240 V/50-60 HZ POWER SUPPLY. CONNECT THE VENTILATOR DIRECT LA PRIZĂ.

► DESCRIEREA FUNCȚIEI

Descrierea unității LEADER


Liderfață unității

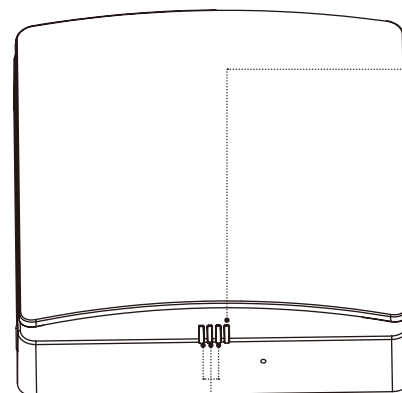

Lumină funcțională (RGB-LED)

1. Lumina de funcționare indică viteza ventilatorului, 3 viteze în total.
2. Lumina verde indică alimentarea cu aer.
3. Roșul indică evacuarea aerului.
4. Albastrul indică modul de regenerare, care comută după 75 de secunde de funcționare ciclică între alimentarea cu aer și evacuarea acestuia.

Unitatea liderului
parte



MOD

Stare ON: puteți comuta modul de funcționare al dispozitivului (mod alimentare, mod evacuare, mod regenerare).

VITEZA VENTILATORULUI

Stare PORNIT: puteți comuta viteza ventilatorului dispozitivului, 3 viteze în total.

PORNIT/OPRIT

Controlați dispozitivul în starea PORNIT/OPRIT.


Lumină de stare (LED RGB)

Stare PORNITĂ

1. Lumina albastră este aprinsă: Modul de asociere este activat și funcția de comunicare prin legătură este realizată între unitățile lider și follower.
2. Lumina verde este aprinsă: funcția IoT este activată, Conectarea WIFI este efectuată cu succes și este disponibilă pentru controlul dispozitivului de pe telefon.
3. Lumina roșie este aprinsă: Alarma de curățare a filtrului este activată, reamintiți că este timpul să curățați sau să înlocuiți filter în conducta interioară.
4. Lumina mov este aprinsă: Indică liderul în lider-adept modul online și lider Funcția de rețea a lotului este activată, iar unitatea poate fi controlată de pe telefon.
5. Lumina verde t flashes slbunfiță: Automată Funcția de ventilație este activată și funcționează.
6. Lumina albastră t flashes slowly: Răcire gratuită Funcția este activată și rulează.
7. Lumina roșie t flashes thde trei ori: Indică faptul că the filCurățarea este finalizată și timpul de curățare este resetat.

Stare OPRIT (coordonat cu butoanele)

1. Lumina albastră t flashes slowly: Indică dispozitivul rol stabilit calider în modul de asociere.
2. Lumina verde t flashes slbunfiță: Indică rolul al dispozitivului setat ca adept în modul de asociere.
3. Lumina roșie t flashes slbunfiță: Indică faptul că dispozitivul este în modul de conexiune WIFI.

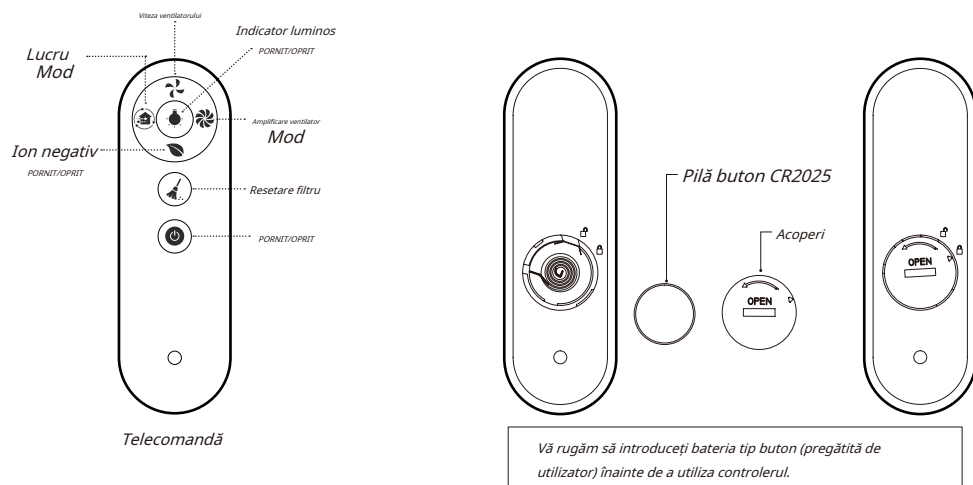


Telecomandă

- Viteza ventilatorului:** comutați viteza ventilatorului dispozitivului, 3 viteze în total.
- Mod de lucru:** comutați modul de funcționare al dispozitivului (mod de alimentare, mod de evacuare, mod de regenerare).
- Ioni negativi PORNIT/OPRIT:** Comutator de funcționare pentru priza generatorului de ioni negativi (când funcția de ioni negativi este activată, dispozitivul furnizează aer atunci când este alimentat, generatorul de ioni negativi trebuie achiziționat separat și încărcat)
- Indicator luminos:** Martorul luminos de control se aprinde și se stinge.
- Mod amplificare ventilator:** Setează ventilatorul în modul de amplificare a ventilatorului, iar ventilatorul funcționează la putere maximă; dacă nu există nicio altă setare, dispozitivul funcționează timp de 30 de minute pentru a porni.
- Resetare filtru:** După înlocuirea filtrului de aer interior, apăsați lung butonul timp de 5 secunde, dispozitivul va emite 3 flash-uri roșii, iar lumina roșie va rămâne aprinsă timp de 3 secunde. (Timp de resetare implicit 720 de ore)
- PORNIT/OPRIT:** Porniți/Opriți dispozitivul.

Această telecomandă folosește semnale infraroșii.

- Înainte de a utiliza telecomanda, introduceți bateria în telecomandă și înșurubați strâns capacul bateriei.
- După introducerea bateriei, înșurubați capacul bateriei în sensul acelor de ceasornic, așa cum se arată, până când săgeata triunghiulară a capacului indică modelul de blocare, ceea ce înseamnă că este blocat (vă rugăm să nu strângeți capacul cu mâinile goale pentru a evita deteriorarea mâinilor).
- Pentru a scoate bateria, rotiți capacul bateriei în sens invers acelor de ceasornic, așa cum se arată în imagine, până când săgeata triunghiulară a capacului indică modelul de deblocare, adică este slăbit, apoi bateria poate fi scoasă.
- Vă rugăm să depozitați telecomanda în mod corespunzător pentru a preveni înghițirea bateriilor de către copii și provocarea de accidente.

FUNCȚIA DE SINCRONIZARE A ÎMPERECHERII

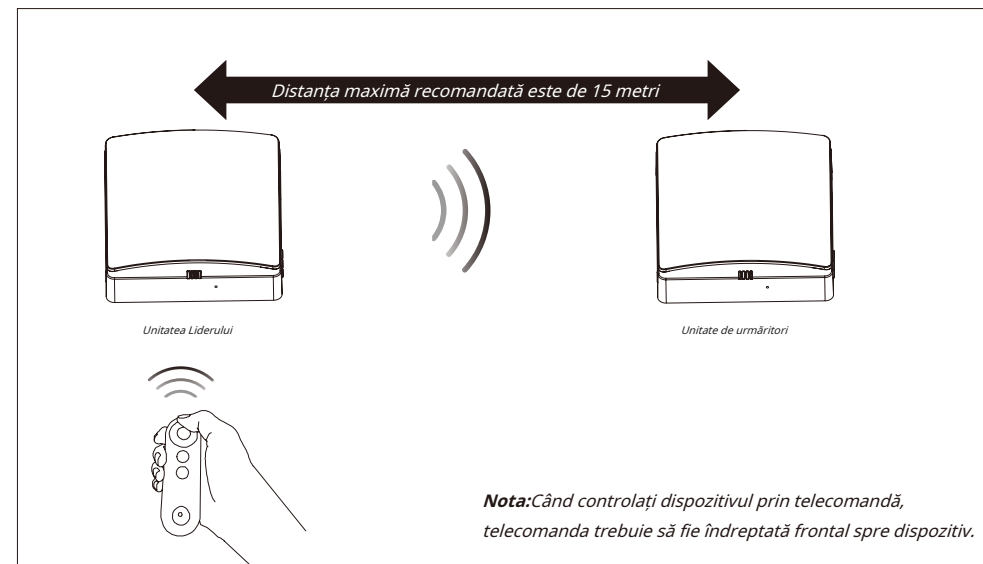


- Fără a seta un rol de lider/următor, o telecomandă poate controla unul sau mai multe dispozitive.
 - După setarea rolului de lider/următor, utilizarea curentă a telecomenzii poate controla doar liderul, iar liderul va trimite semnalul de sincronizare către următor (următorul). (nu primește semnalul telecomenzii), astfel încât modul follower este sincronizat cu liderul. (Liderul poate controla un singur follower).
 - În modul de regenerare, direcția de funcționare a ventilatorului follower este opusă celei a liderului, iar direcția ventilatorului follower în alte moduri este aceeași cu cea a liderului.
- Distanța maximă liniară neobstrucționată a semnalului de comunicație dintre lider și următor este de 15 m.*
 - Semnalul de la lider și însoțitor poate trece printr-un perete de cărămidă cu grosimea de 180 mm.*

► LEADER-FOLLOWER SETĂRI UNITATE

Setări unitate LEADER

Connect the device with power. In the OFF state, as shown in the figure, long press the fan speed button of the unit for 5 seconds, and the status indicator blue light flashes slowly. At this time, the

Când dispozitivul intră în modul de conectare lider-următor, acesta este setat la rolul de lider.

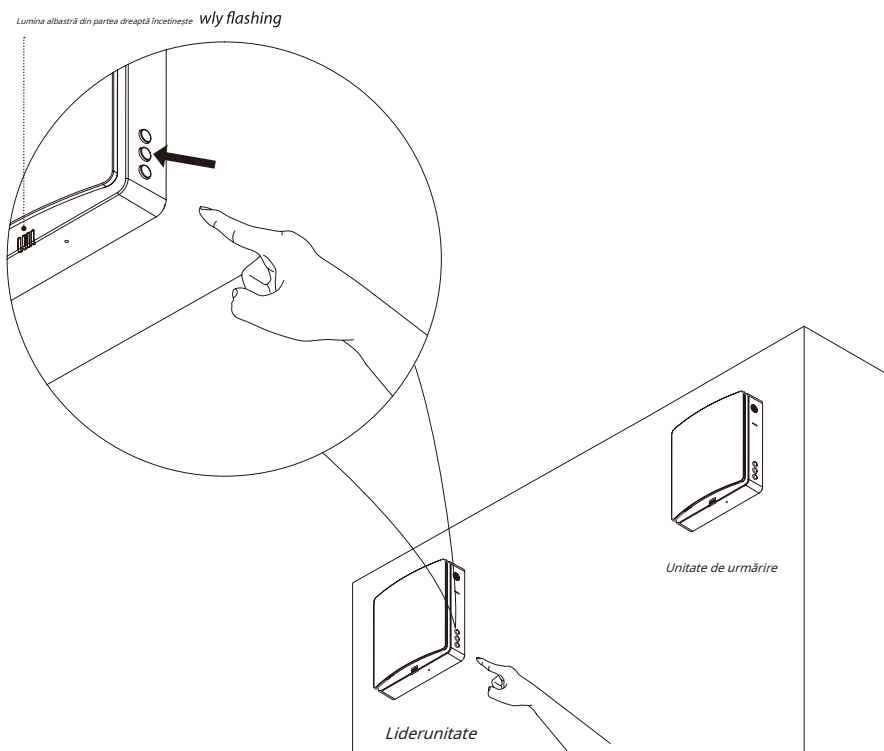

Setări unitate FOLLOWER


1. Conectați dispozitivul la alimentare. În starea OPRIT, așa cum se arată în figura, apăsați lung modul button of the device for 5 seconds, and the status indicator green light flashes slowly. At this

În același timp, dispozitivul intră în modul de conectare lider-următor, unitatea este setată pe rolul de următor. 2.

În timpul liderului și modul de împerechere a setului de urmăritori, acesta ar trebui efectuat simultan pentru o timp limitat (în termen de 1 minut). Dispozitivele trebuie să fie cât mai aproape posibil, dispozitivul se va conecta automat.

3. Indicatorul luminos de stare al dispozitivelor asociate se va schimba în albastru, aprins, pentru a indica faptul că liderul împerecherea urmărilor a reușit.

4. If the leader-follower pairing fails, the status lights on the devices will flash for one minute and apoi luminează - off automatic.

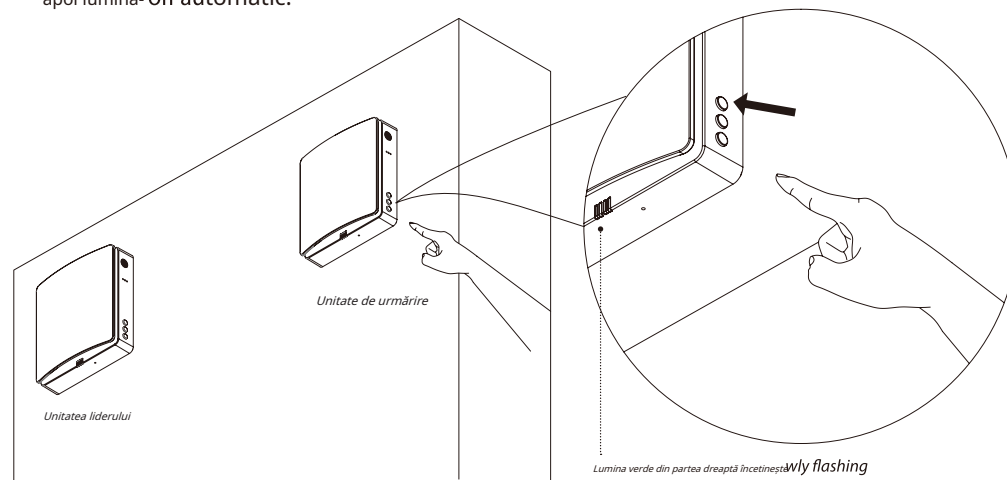

► LEADER-FOLLOWER RESETARE ȘI ANULARE

Conectați dispozitivul la alimentare. În starea OPRIT, apăsați lung butonul de viteză a ventilatorului de pe dispozitivul conectat.

device for 5 seconds, and the device status indicator blue light flashes slowly. At this time, the linked device enters the leader-follower link mode, the device definition is the leader role. It should be performed at the same time for a limited period of time (within 1 minute) and wait for the status indicator lighting off automatically, then the device is not connected to the follower to break off the association leader-follower se face automat. În această etapă, dispozitivul este resetat și restaurat la factory state, without any role definition.

FUNCȚII DE REȚEA IOT

CO₂Versione

Numele ERV. Aplicația poate conecta mai multe dispozitive. Fiecare dispozitiv va avea un diferit nume de închiriat, iar utilizatorul poate schimba numele dispozitivului în mod liber.

Pictogramă de asociere. După ce dispozitivele sunt asociate, se afișează pictograma și follower is offline and can't fi operat.

Alarmă filtru. Reamintește utilizatorului să curățe sau să înlocuiască filtrul the filters. Icon disappears după resetare.

CO₂setarea concentrației. Când CO₂senzorul este conectat, dacă nivelul de CO₂ din interior concentrația depășește valoarea setată în timp ce unitatea funcționează în modul de regenerare,

Unitatea va intra în modul de alimentare pentru a introduce aer proaspăt în vederea diluării CO₂-ului. concentrație până la CO₂ concentrația este mai mică decât valoarea setată. Unitatea revine apoi la modul anterior. Poate fi setată de la 400 la 2000 ppm.

Cronometru de 12 ore.

Pornire/Oprire.


Mod de funcționare (alimentare mod, mod evacuare, mod de regenerare).

CO₂concentrație funcție PORNIT/OPRIT.

Răcire gratuită funcție PORNIT/OPRIT.

Ion negativ funcție PORNIT/OPRIT.

Lumini indicatoare PORNIT/OPRIT.

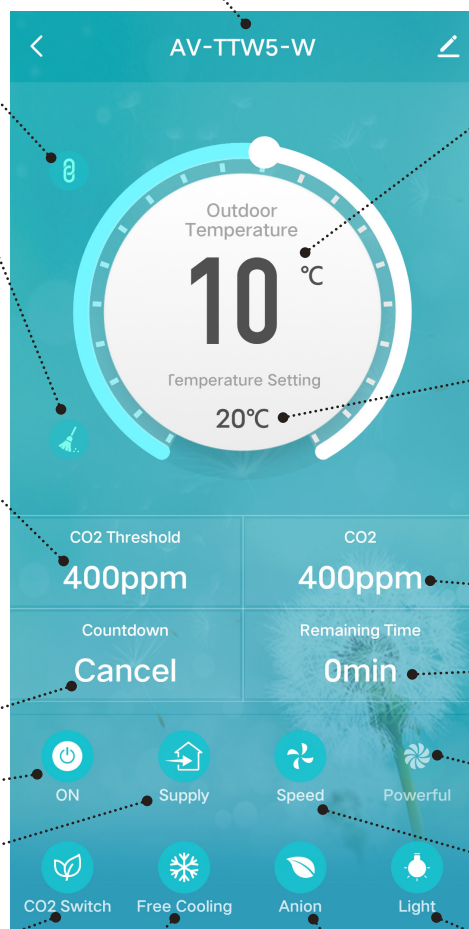

Temperatura exterioră. Afișează temperatura exterioră atunci când Unitatea este PORNITĂ și funcționează în modul de alimentare sau regenerare. În modul de evacuare, temperatura exterioră nu este detectată și afișată.

Setarea temperaturii de răcire liberă. Când aerul exterior este confortabil, va funcționa în modul de introducere a aerului proaspăt fără recuperare de căldură, acest proces numindu-se răcire liberă. Utilizatorii pot seta temperatura exterioră pentru a activa această funcție. Intervalul de setare este de la 10°C la 29°C.

CO₂ în interior în timp real: concentrație.

Timpu rămas după oprirea programată.


Funcție de amplificare a ventilatorului. Unitatea va furniza/evacua aer la cea mai mare viteză.

Viteză ventilator, 3 viteze în total.

Versiunea cu umiditate (Opțional)

* Setare umiditate: În modul de regenerare, când nivelul de umiditate interioară depășește valoarea setată, unitatea va trece în modul de evacuare pentru a extrage aerul din interior și a reduce umiditatea interioară. Unitatea revine la modul de funcționare anterior când umiditatea interioară este <5%, intervalul de setare a umidității: 40-95%.

* Funcție de umiditate PORNITĂ/OPRITĂ.

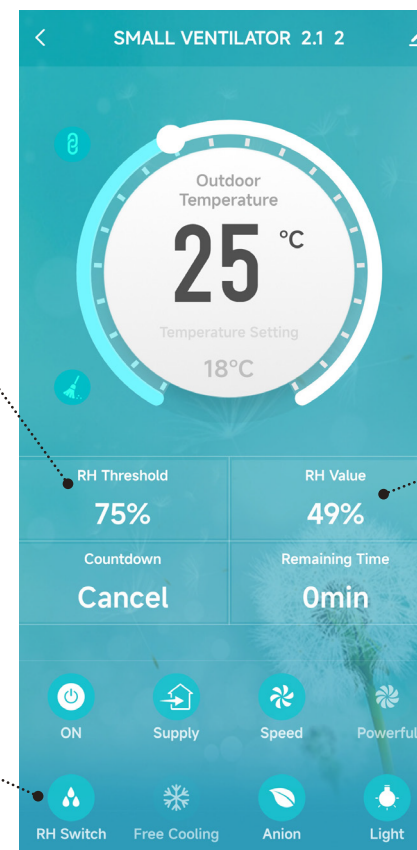


* Concentrația de umiditate relativă în interior în timp real.

INSTRUCȚIUNI DE DESCĂRCARE A APLICAȚIE

Scanați codul QR din dreapta pentru a descărca aplicația sau căutați „smart life” în Apple Store și Google Play Store pentru a instala aplicația, descărcați-o și instalați-o folosind conexiunea WIFI a dispozitivului. Este disponibilă pentru aplicația mobilă pentru a controla dispozitivul și este compatibilă cu funcția de control al difuzoarelor inteligente Google și Alexa.




► PAȘI DE FUNCȚIONARE A REȚELEI IOT

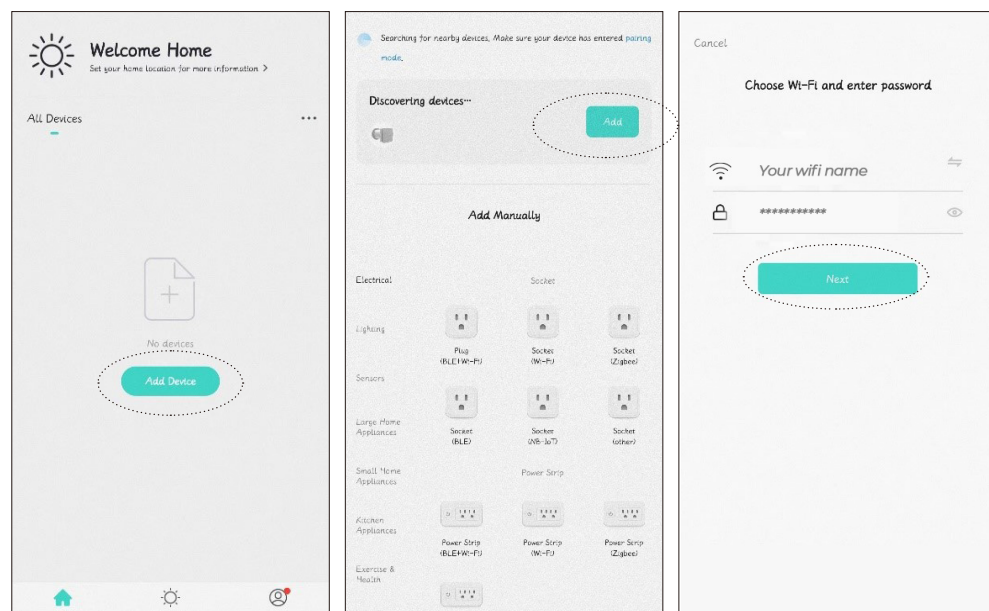

1. Înainte de a activa funcționarea în rețeaua Lot, conectați telefonul mobil la routerul de acasă prin WiFi, activați funcția Bluetooth a telefonului mobil și asigurați-vă că dispozitivul și telefonul mobil se află în raza de acoperire a semnalului WiFi (asigurați-vă că routerul prin WiFi este activat pentru rețeaua 2.4G).


2. Când dispozitivul este pornit, în starea OPRIT, apăsați lung butonul ON/OFF al oricărui dispozitiv timp de 5 secunde, indicatorul de stare al dispozitivului va clipi lent în roșu, apoi dispozitivul va intra în starea de distribuție WIFI, iar telefonul mobil va fi disponibil pentru operare și conectare.

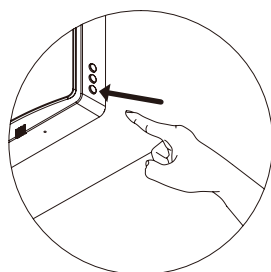

3. Deschideți aplicația Smart Vent descărcată, accesați pagina de operare, faceți clic pe caseta Adăugare dispozitiv și căutați dispozitive.

4. În acest moment, aplicația primește semnalul de la dispozitiv, apoi dați clic pentru a adăuga dispozitivul pentru conexiunea la rețea.

► RESETARE ȘI ANULARE WIFI

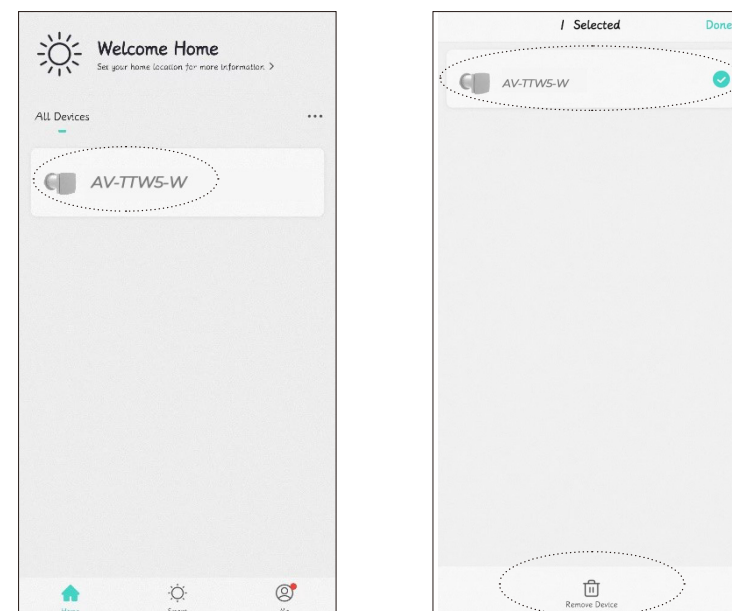

5. Faceți clic pe Adăugați dispozitiv la semnalul WIFI al routerului de acasă și asigurați-vă că numele WIFI din aplicație este același cu numele conexiunii WIFI la telefon, apoi conectați-vă cu parola WIFI.

6. După conectarea cu succes la WIFI, dispozitivul se va conecta la rețea, iar după finalizarea conexiunii, puteți accesa pagina de operare pentru a-l utiliza.

Eliminați dispozitivul din aplicație după cum urmează:

1. Reveniți la pagina de conectare a aplicației, apăsați lung pe dispozitivul care trebuie deconectat, apoi opțiunea de a elimina dispozitivul va apărea în partea de jos.

2. Faceți clic pe opțiunea de eliminare a dispozitivului și confirmați pentru a deconecta cu succes dispozitivul de la rețeaua Wi-Fi.

► ÎNTREȚINERE


După deconectarea firelor de conectare ale unității principale și ale conductei interioare, scoateți unitatea principală și conducta interioară separat din perete.

Trageți de frânghie pe ambele părți ale regeneratorului de energie ceramică și scoateți-l din canalul intern.

- Regeneratorul de energie ceramică trebuie curățat de cel puțin 4 ori pe an.
- The F7 filter ar trebui înlocuit în mod regulat, este recomandat să îl schimbați după ce lăsați să se usuce.

(Regeneratorul de energie ceramică este fragil, trebuie tras cu grijă pentru a evita deteriorarea.)

The F7 filter nu este lavabil și trebuie aspirat sau înlocuit atunci când sunt murdare. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru a achiziționa piese de schimb.

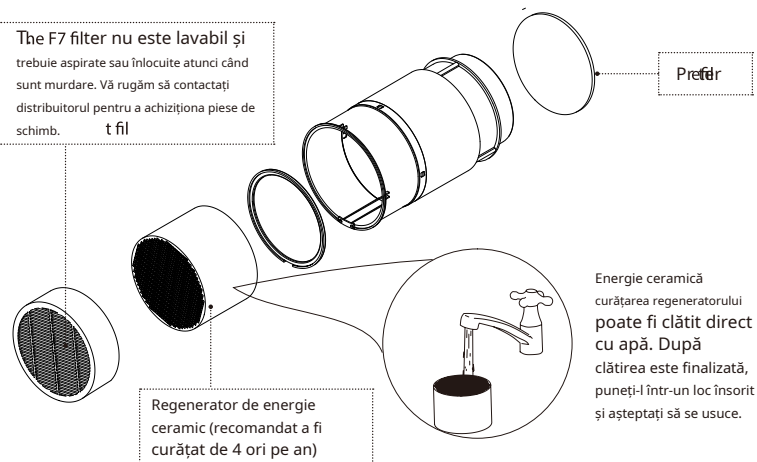

Energie ceramică
curățarea regeneratorului
poate fi clătit direct
cu apă. După
clătirea este finalizată,
puneți-l într-un loc însorit
și așteptați să se usuce.

Regenerator de energie
ceramic (recomandat a fi
curățat de 4 ori pe an)



Chiar și întreținerea tehnică regulată nu poate preveni complet acumularea de murdărie pe ansamblurile regeneratorului.

Curățați schimbătorul de căldură în mod regulat pentru a asigura un schimb de căldură eficient. Curățați schimbătorul de căldură cu un aspirator cel puțin o dată pe an.




Curățați aparatul de aer condiționat cel puțin de 4 ori pe an. Utilizatorul poate spăla sau aspira aparatul. După spălarea filtrului, vă rugăm să îl uscați și să îl reînstalați în conducta de aer. Durata de viață a filtrului este de aproximativ 3 ani. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru a achiziționa filtre de schimb.

Întreținerea ventilatorului (o dată pe an).

Eliminați șuruburile care fixează ventilatorul în conducta interioară și scoateți ventilatorul.

Curățați paletetele rotorului. Folosiți o perie moale, o cârpă sau un aspirator pentru a curăța rotorul. Nu utilizați detergenți abrazivi cu apă, solvenți sau obiecte ascuțite. Paletetele rotorului trebuie curățate o dată pe an.

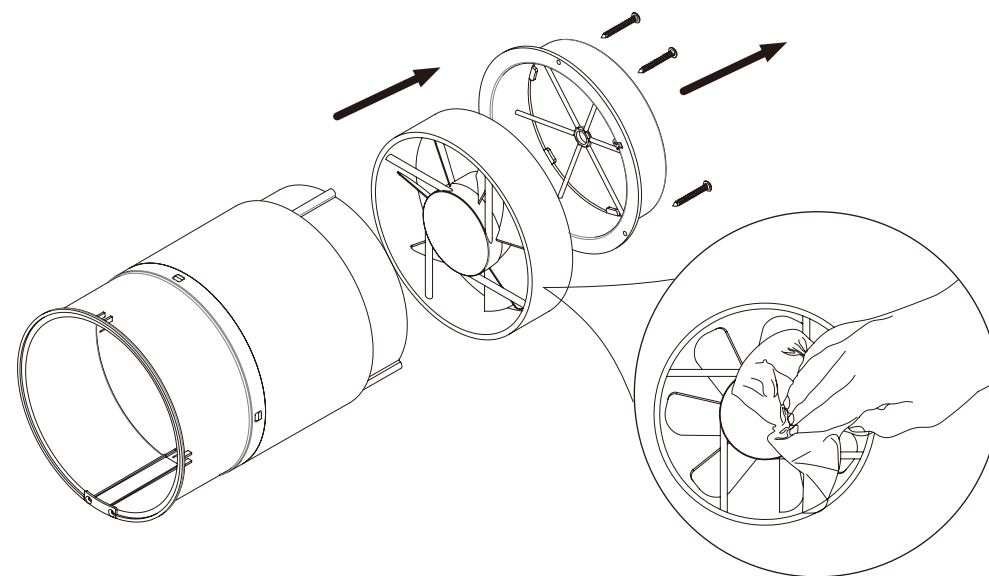

► REGULI DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Depozitați ventilatorul în cutia originală a producătorului, într-un loc uscat.

Mediul de depozitare trebuie să fie lipsit de vapori agresivi și amestecuri chimice care pot cauza coroziune, deformarea izolației și a etanșării. Folosiți echipamente de ridicare pentru operațiunile de manipulare și depozitare pentru a preveni deteriorarea ventilatorului ca urmare a defecțiunilor sau vibrațiilor excesive. Fulfill the handling cerințele aplicabile pentru tipul de marfă aplicabil.

Transportul cu orice tip de vehicul este permis, cu condiția ca ventilatorul să fie protejat împotriva deteriorării mecanice și a intemperiei.

Evitați orice șocuri și lovituri mecanice în timpul operațiunilor de manipulare.

Manual de instrucțiuni for the user and the qualified installer

► DEPANARE

Defect	Motive posibile	Depanare
Ventilatorul nu pornește.	Fără alimentare cu energie electrică.	Asigurați-vă că ventilatorul este conectat corect la rețeaua electrică și faceți corecțiile necesare, dacă este necesar.
	Motorul este blocat sau rotoarele sunt înfundate.	Opriti ventilatorul. Depanați blocarea motorului și încordarea rotorului. Curățați palele. Reporniți ventilatorul.
Flux de aer redus.	Setare viteză mică a ventilatorului.	Setați o viteză mai mare.
	Filtrul, ventilatorul sau schimbătorul de căldură sunt murdare.	Curățați sau înlocuiți e the filter și curățați ventilatorul și schimbătorul de căldură. Pentruchanger and filter întreținere, consultați pagina 23.
Zgomot, vibrații.	Rotorul este murdar.	Curățați rotorul.
	Conexiune cu șurub slăbită a carcasei ventilatorului sau a hotei de ventilație.	Strângeți șuruburile ventilatorului sau ale hotei exterioare.
Lider-Adept Împerecherea a eșuat.	unități lider-următor setate de un ffere controler di nt.	Conform manualului, folosiți aceeași telecomandă pentru setările unităților leader-follower.
	Ventilatorul este instalat într-un loc înconjurat de mult metal/există surse de interferențe.	Structurile metalice excesive și sursele de interferență din jur vor slăbi semnalul wireless, vă rugăm să eliminați aceste surse de interferență sau să schimbați locația de instalare.
	unitățile de urmărire sunt prea lungi/peretele dintre ele este prea gros. Distanța dintre lider și	Vă rugăm să schimbați locația de instalare în funcție de distanță. e specified in the manual.
	Alte	Vă rugăm să resetați setarea lider-următor (apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de zece secunde) and set it again after a period of power off.
Conexiune WIFI a eșuat.	Telefonul mobil este conectat la rețeaua WiFi 5G.	Vă rugăm să comutați la frecvența/rețeaua 2.4G pentru conectare.
	Conectare greșită la WiFi public (cum ar fi WiFi în centre comerciale, hoteluri etc. care necesită înregistrare și conectare).	Vă rugăm să configurați corect routerul WIFI.
	Routerul nu a configurat încă un cont și o parolă.	
	Routerul este setat la un nivel de securitate mai ridicat.	
	Ați depășit limita de dispozitive care pot fi conectate la router.	
	Bluetooth-ul de pe telefonul mobil este dezactivat. ff	Activați Bluetooth pe telefonul mobil pentru a îmbunătăți rata de succes a conectării în rețea.